

簡単操作マニュアル



※画面はVXM-128VSを記載しております。VXM-128Cの場合、一部表示画面が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
☆印…VXM-128VSの場合

電源を入れる

車のエンジンスイッチをI (アクセサリ) またはII (ON) に入れる。

メッセージ画面




(例) 現在地表示画面

しばらくすると…



ナビゲーションの操作

メニュー画面表示

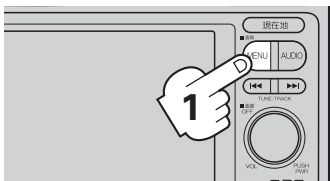

1 MENUを押す。

(例) トップMENU画面



一つ前の操作に戻る



画面右上の「戻る」をタッチする。

地図画面を切り替える



北方向が上




進行方向が上



3D表示


地点を登録する

画面をタッチして地図をスクロールさせ、登録したい場所にカーソル(—|—)を合わせ設定→地点登録をタッチする。

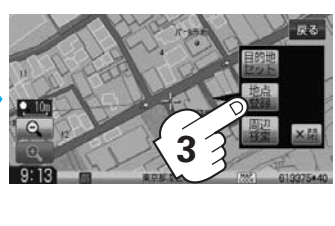

：地点マークが表示されます。

自宅を登録する

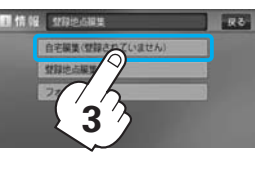


登録方法を選ぶ。

(例)



自宅まで探索する

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

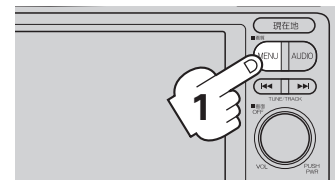

1 MENUを押す。



：自宅までのルートを探し、ルート案内を開始します。
※すでに探索されているルートがある場合、ルートを削除するかどうかのメッセージが表示されます。
「はい」をタッチした後、ルート探索を開始します。

ルート探索をする

■ 住所から探す場合



リストから選びタッチする。



地名の頭文字タッチで該当する地名を表示します。
※頭文字をタッチするたびに頭文字の行の文字を順に表示します。
地名を入力して検索することもできます。

■ 電話番号から探す場合



数字をタッチして入力する。




※個人宅電話番号検索の場合は、電話番号登録者入力画面が表示されます。
：ルート探索が完了したら、ルート案内を開始します。

■ 周辺施設から探す場合



リストから選びタッチする。

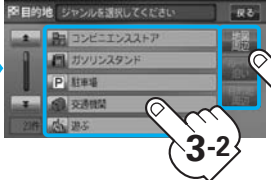

※ルートをひいている場合は「ルート沿い」／「目的地周辺」が選択できます。


ルート案内を停止する

トップMENU画面で案内ストップをタッチする。



：ルート案内を停止します。
※タッチするたびに「案内ストップ」⇔「案内スタート」と切り替わります。

VICS情報を見る

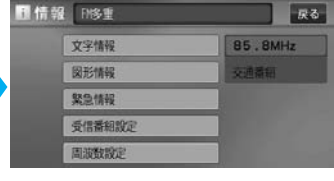

ハンズフリー機能を利用する

Bluetooth機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチしてハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。

※ハンズフリー機能を利用するには、初期登録を行なう必要があります。




オーディオの操作

※画面はVXM-128VSを記載しております。VXM-128Cの場合、一部表示画面が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

☆印…VXM-128VSの場合

モードを選択する

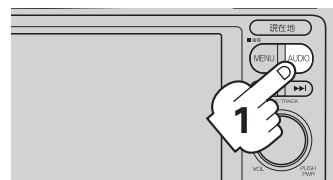

1 AUDIOを押す。

※すでにモードを選択している場合は、最後のオーディオモードで表示されます。変える場合はもう一度[AUDIO]を押してください。


(例) AV SOURCE画面



2 操作したいモードボタンをタッチする。

※それぞれのモード画面が表示されます。


CD/MP3/WMA/を聞く

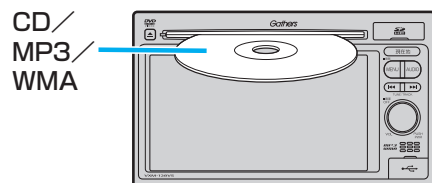

1 ディスク挿入口にディスクを挿入する。

：再生が開始されます。

(例) MP3モード画面

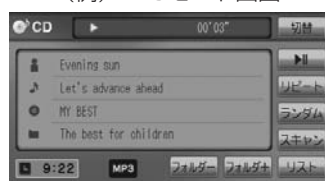

ワンセグを見る



1 ワンセグをタッチする。


(例) ワンセグモード画面



⚠ 走行中は音声のみとなります。

SDカードに保存されている曲を聞く

※アドバイスを確認してください。

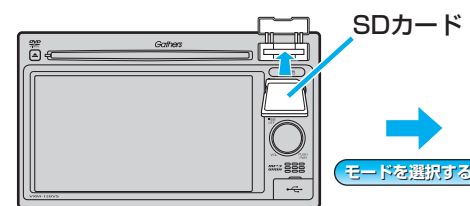

1 SDカード挿入口にSDカードをカチッと音がするまで差し込む。


(例) AV SOURCE画面



2 SDをタッチする。

：再生が開始されます。


(例) SDモード画面

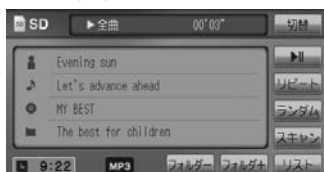

※対応可能なSDカードを使用してください。

取扱説明書
A-21、G-13、L-1参照

DVDを見る

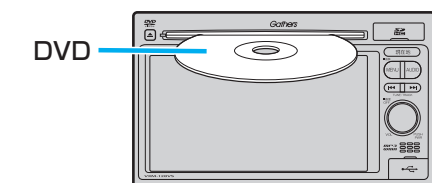

1 ディスク挿入口にディスクを挿入する。


：再生が開始されます。

(例) DVDモード画面



⚠ 走行中は音声のみとなります。

iPodに保存されている曲を聞く

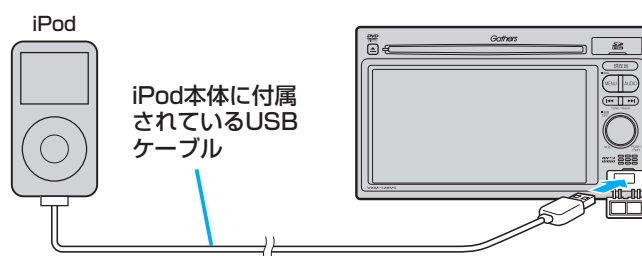

1 iPodに付属されているUSBケーブルを接続する。


(例) AV SOURCE画面



2 USBをタッチする。

：再生が開始されます。

(例) iPod再生画面

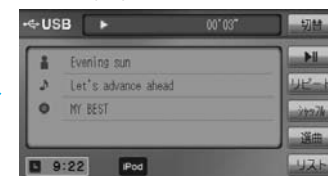


※対応可能なiPodを使用してください。

取扱説明書
G-18、N-1参照

USB機器に保存されている曲を聞く

※アドバイスを確認してください。

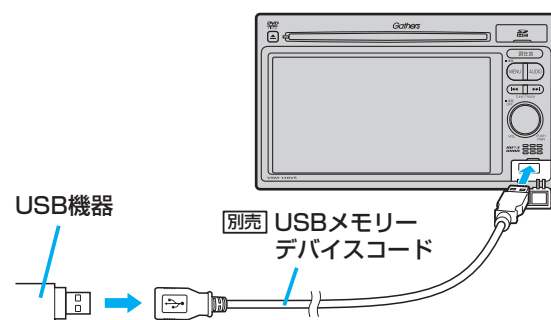

1 USB機器を接続する。


(例) AV SOURCE画面



2 USBをタッチする。

：再生が開始されます。

(例) USBモード画面

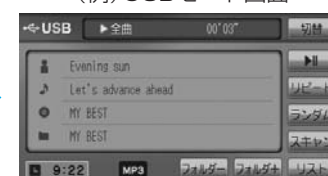

※対応可能なUSB機器を使用してください。

取扱説明書
A-21、G-16、N-1参照

ラジオを聞く



1 FM/AMをタッチする。

■ エリア選局をする場合 (現在の車の位置周辺の放送局を呼び出します。)



2 リストをタッチする。

※FM放送とAM放送の切り替えは、ラジオモード画面のとき**バンド**をタッチする。



3 エリアをタッチする。




4 エリア表示の中から聞きたい放送局をタッチする。

：選択した放送局を受信します。

※エリア選局の他にも操作パネル上の**選局** (選局) を押して選局する手動選局／自動選局などがあります。

取扱説明書 H-6参照

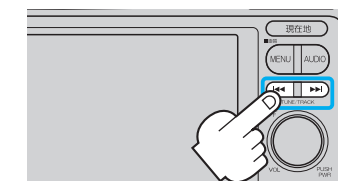

SDカードとUSB機器を外すときは、必ず操作パネル上の**選局** (VOL/PUSH PWR) を押してモードを終了(OFF状態に)させてください。
終了させないで外すとデータやSDカード／USB機器がこわれるおそれがあります。